



PERIBOARD-535 II



Wired Full-sized Mechanical Ergonomic Keyboard



•User Manual •Bedienungsanleitung •Manual de instrucciones
•Mode D'Emploi •Manuale Utente •マニュアル •产品说明书 •使用手册

VALUE
CREATOR

Product Illustration

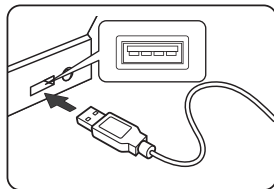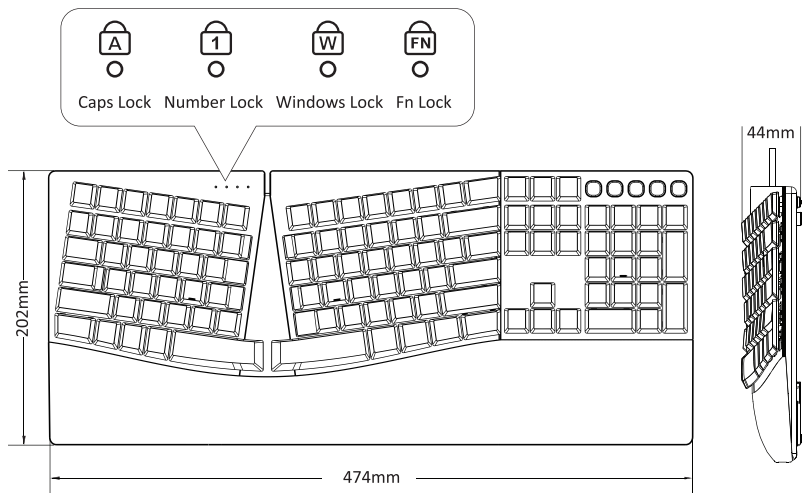

PRODUCT SPECIFICATION

Keyboard


Interface	USB 2.0	Number of Keys	108 keys (US layout) 109 keys (EU layout)
Size	474×202×44mm	Type of Keyboard	Mechanical
Weight	1043±50g	Actuation Distance	3.0±0.5mm
Cable Length	1800mm	Total Travel Distance	3.0±0.5mm
Material	ABS	Durability	50 million keypresses
Operating System Requirements	Win 7 or later macOS Big Sur 11.2.1 or later	Operating Temperature	0°C~45°C
Backlit	No	Storage Temperature	-40°C~65°C
Backlit Color	-		

Keyboard Customization


Please follow this step to customize your keyboard functions:

1. Please visit the website below using Google Chrome or Microsoft Edge.


No software installation is required. <http://configure.perixx.com/>

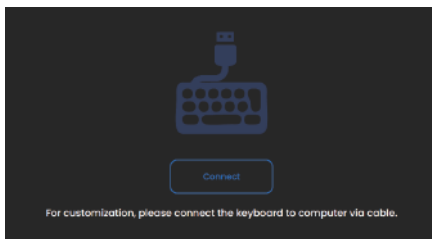


2. Next, please connect the keyboard to your computer via cable.




3. On the screen, please select the "Connect" button to start the customization process.

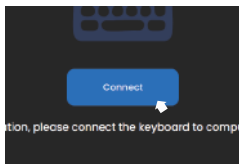

4. From the list of available devices that appears, please select "Perixx Ergo Keyboard."

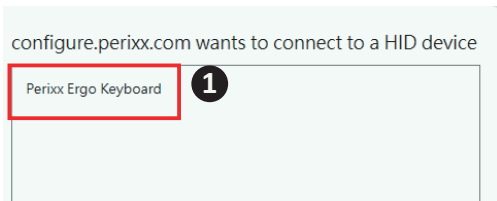


5. After "Perixx Ergo Keyboard" is highlighted, select "Connect." The keyboard connection is now complete.

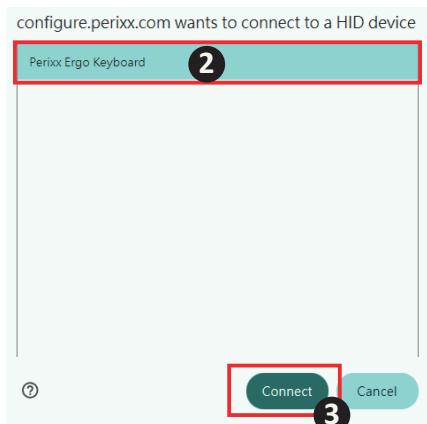


Day/Night Mode

Please press the sun or moon button on the top right to choose between Day/Night Mode.

1. Day Mode

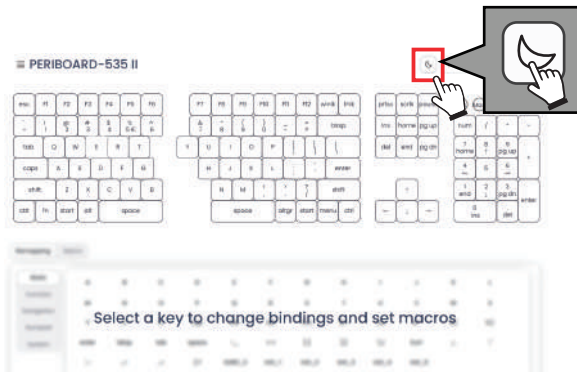

2. Night Mode

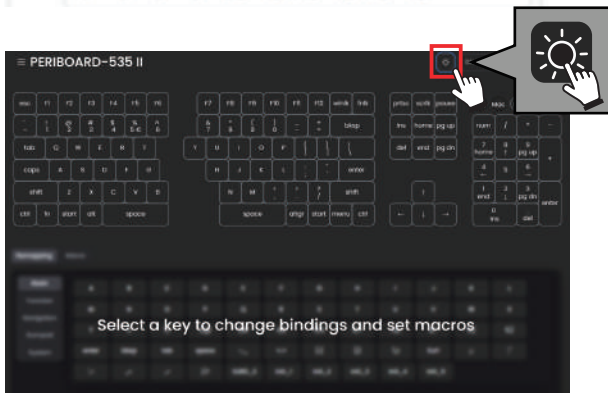


Set Remapping

1. Please use your mouse to select the key you wish to remap.




2. Once selected, the key will turn into a red outline.


3. Then, please select “Remapping.”

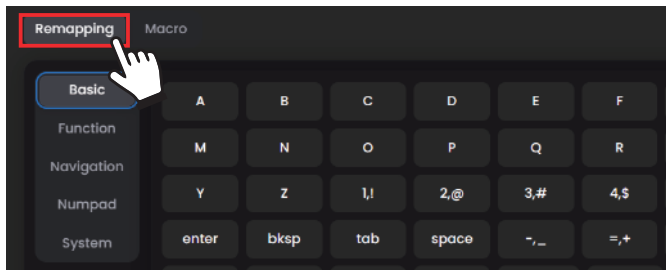

4. These key types are available for selection on the left side:
Basic, Function, Navigation, Numpad, and System.

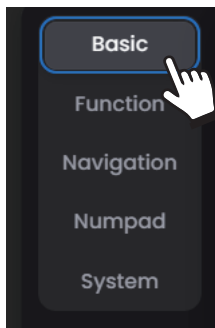


5. Select the new key/function you wish to remap the original key/function to.

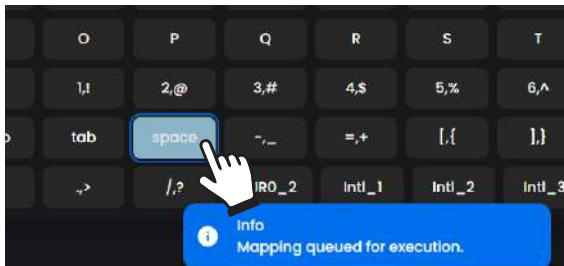

6. You can now see that the original key has become the newly assigned key/function, and its outline has turned yellow.



7. You may continue to select the next key you wish to remap, or press the "Save" button on the top right to complete the process. Upon saving, the yellow key(s) will change to blue.

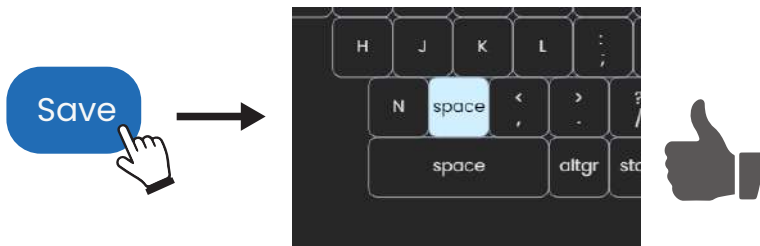


Clear your setting

1. If you have made a selection error before saving, you can press the "Discard changes" button on the top right to clear your selection.




2. A blue notification box will appear at the bottom displaying: "Pending Changes Cleared," confirming that your selection has been cleared, and the previously displayed red outline will also disappear.

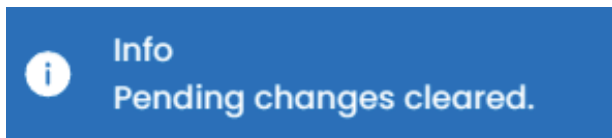


Restore Key

1. When you select a key that has a newly saved function (i.e., a blue key), the key's outline will turn red, and the "Restore Key" option will appear.

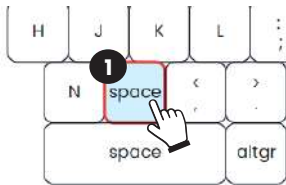

2. You can use this function to revert the new key assignment back to its original key/function. After selecting "Restore Key," the key you selected will turn yellow.

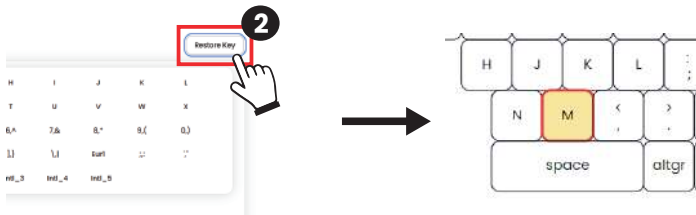


3. Then, press "Save" again. The blue key will revert to its original key/function, and the yellow color will disappear, indicating that the restoration is complete.




Set Macro

1. Please select a key that you wish to set a Macro for. Once selected, the key will turn into a red outline.

≡ PERIBOARD-535 II

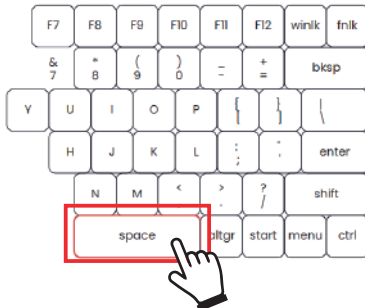


2. Then, please select “Macro.”

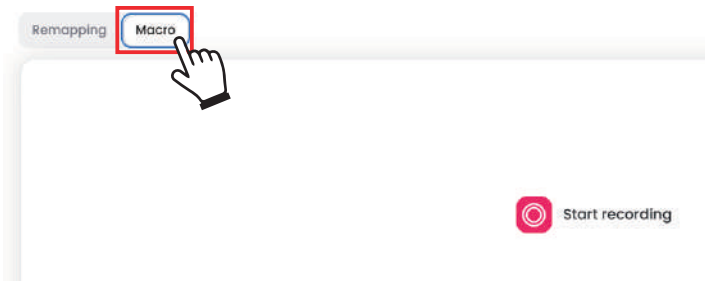


Start recording

3. Please select "Start recording."

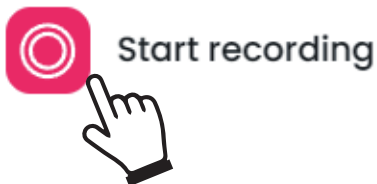



4. The screen will display "Keys will show up here when you start typing..."

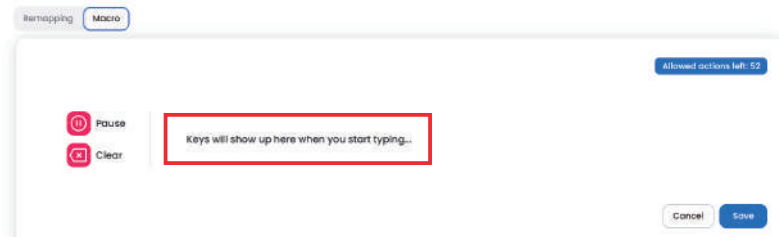


5. You can then start typing your keys, which will appear on the screen in the order you press them.



6. In the meantime, you can select "Pause" to temporarily stop the recording, and then select "Start recording" again to resume.



7. Alternatively, you can select "Clear" to delete the keys you have already entered.



8. Once finished, select the "Save" button in the bottom right corner to save the Macro.



9. The original key will then turn yellow.



Remapping

Macro



Start recording

ctrl + C

ctrl + V

ctrl + Z

space



Info

Macro successfully queued for execution.

10. Press the "Save" button on the top right once more.




11. The key will turn blue, indicating that the Macro setup is complete.

≡ PERIBOARD-535 II




Restore Key

1. When you select a key that has a newly saved function (i.e., a blue key), the key's outline will turn red, and the "Restore Key" option will appear.

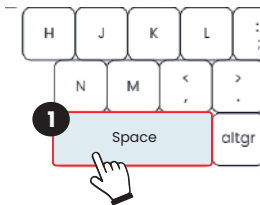

2. You can use this function to revert the new key assignment back to its original key/function. After selecting "Restore Key," the key you selected will turn yellow.

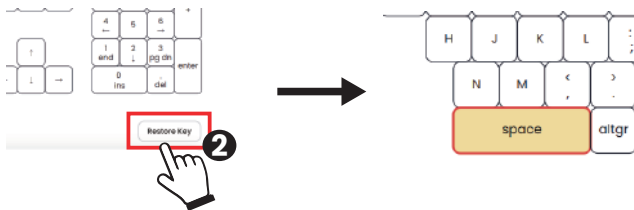

3. Then, press "Save" again. The blue key will revert to its original key/function, and the yellow color will disappear, indicating that the restoration is complete.




Reset

1. If you wish to clear your settings after saving them, navigate to the menu in the top left corner.



2. Please select "Reset device" to begin a fresh configuration.

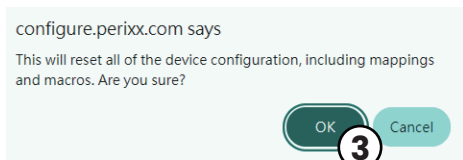


3. A confirmation dialog box will then appear; select "OK" to complete the process. After the reset, the blue color on the keys will disappear.


English(US/UK)

How do you switch between Windows and macOS?

Windows:

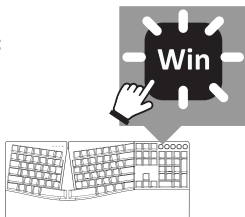


macOS:

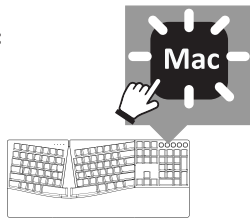


How do you reset PERIBOARD-535 II?


❶ Unplug the keyboard

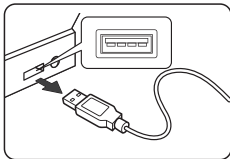

❷ Press Fn + D + G buttons and plug the keyboard back in at the same time





❸ All LED should be blinking for 1 second

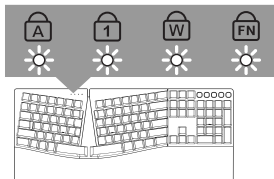



English(US/UK)

Maximum Weight Capacity Specification for the Adjustable Tilt Wrist Rest

When using the Adjustable Tilt Wrist Rest individually, it is capable of bearing a maximum weight of 12~13 kilograms.

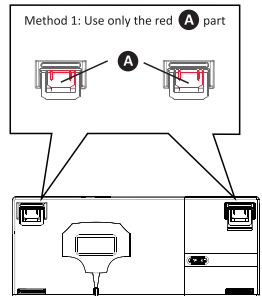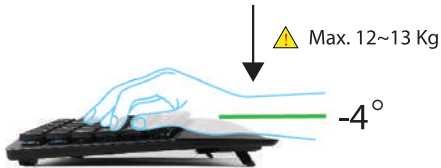

When both small and large Adjustable Tilt Wrist Rests are used in combination, their combined maximum weight capacity is 4~5 kilograms.

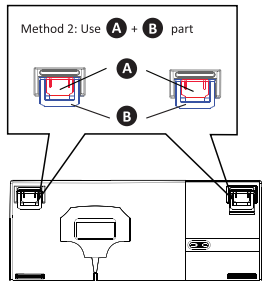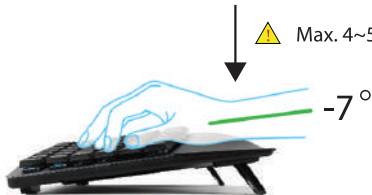

Please Note: Please refrain from overloading. Exceeding the maximum weight capacity may result in damage to the Adjustable Tilt Wrist Rest.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English (US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - o Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - o Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
 - o Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - o Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - o Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - o Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions:



- . Avoid dropping.
- . Do not disassemble.
- . This product is suitable for moderate climates only.
- . The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- . Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- . Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

English(US/UK)

Multimedia keys

 F1	Decrease the brightness of the display	 F2	Increase the brightness of the display	 F3	Mission Control
 F4	Launchpad	 F5	Display and hide the desktop	 F6	Search
 F7	Previous Track	 F8	Play/Pause	 F9	Next Track
 F10	Mute	 F11	Volume down	 F12	Volume up

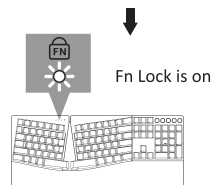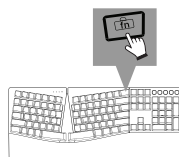


 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12

Deutsch(DE) Tastaturanpassung


Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um Ihre Tastaturfunktionen anzupassen:

1. Besuchen Sie die untenstehende Website mit Google Chrome oder Microsoft Edge.


Es ist keine Softwareinstallation erforderlich. <http://configure.perixx.com/>

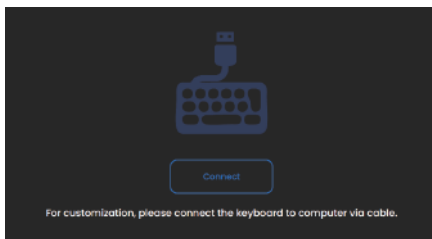


2. Als Nächstes verbinden Sie die Tastatur über ein Kabel mit Ihrem Computer.




3. Wählen Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Connect“ (Verbinden), um den Anpassungsprozess zu starten.

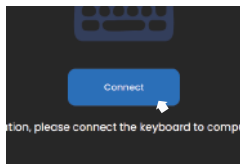

4. Wählen Sie aus der Liste der angezeigten verfügbaren Geräte „Perixx Ergo Keyboard“ aus.

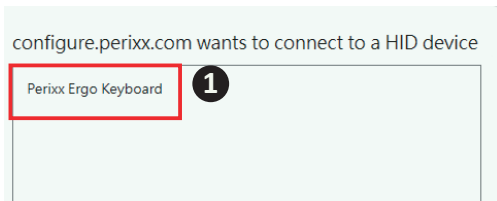


5. Nachdem „Perixx Ergo Keyboard“ hervorgehoben wurde, wählen Sie „Connect“ (Verbinden). Die Tastaturverbindung ist nun abgeschlossen.

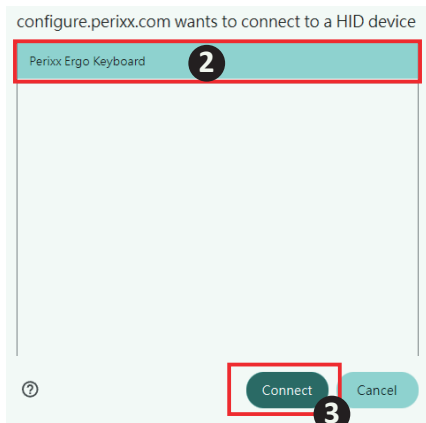


Tag-/Nachtmodus

Bitte drücken Sie die Sonnen- oder Mondtaste oben rechts, um zwischen dem Tag- und Nachtmodus zu wählen.

1. Tagmodus

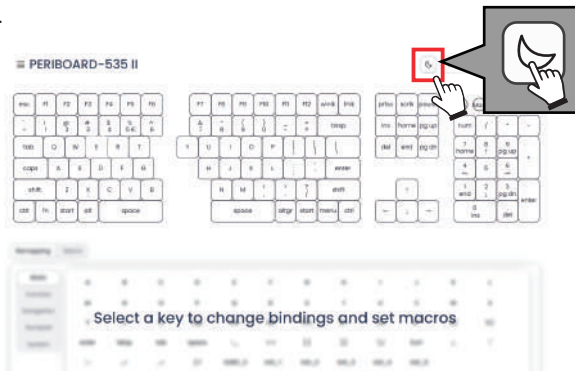


2. Nachtmodus

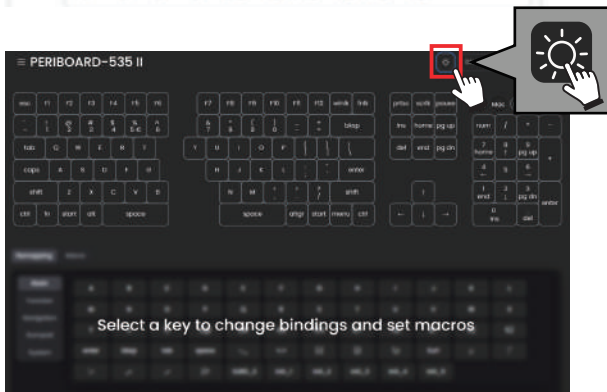


Tastenbelegung neu zuweisen

1. Bitte wählen Sie mit der Maus die Taste aus, deren Belegung Sie neu zuweisen möchten.

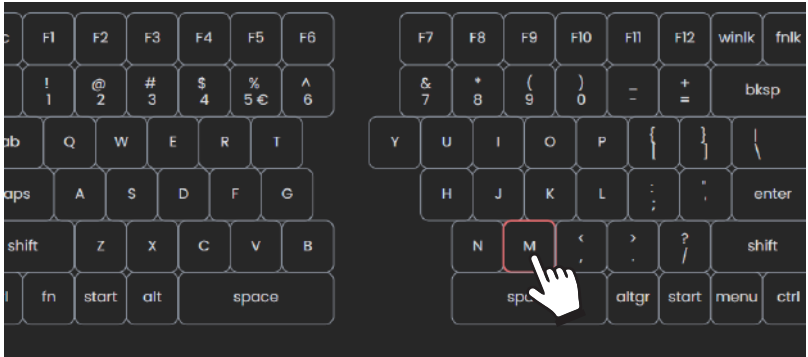


2. Nach der Auswahl wird die Taste rot umrandet.


3. Wählen Sie anschließend „Remapping“ (Neubelegung).

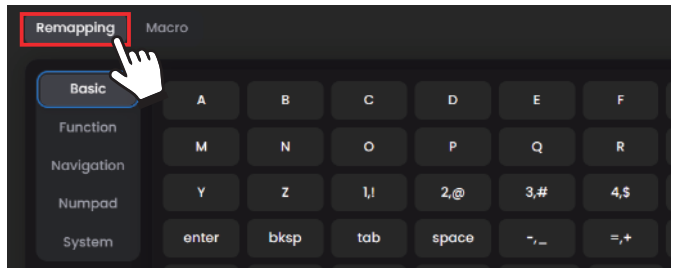

4. Diese Tastentypen stehen auf der linken Seite zur Auswahl:
Basic, Function, Navigation, Numpad und System.

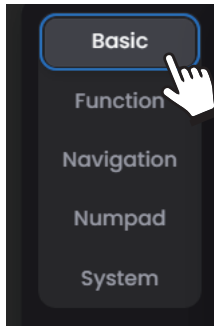


5. Wählen Sie die neue Taste/Funktion aus, der Sie die ursprüngliche Taste/Funktion neu zuweisen möchten.

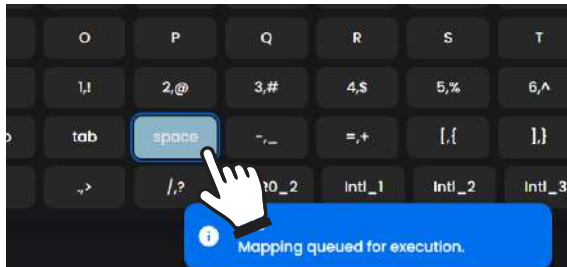

6. Sie sehen nun, dass die ursprüngliche Taste zur neu zugewiesenen Taste/Funktion geworden ist und gelb ist.



7. Sie können fortfahren, die nächste Taste auszuwählen, die Sie neu belegen möchten, oder die Schaltfläche „Save“ (Speichern) oben rechts drücken, um den Vorgang abzuschließen. Beim Speichern werden die gelben Taste(n) blau.

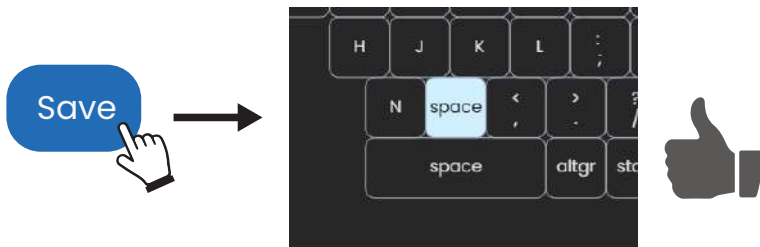


Einstellungen löschen

1. Wenn Sie vor dem Speichern einen Auswahlfehler gemacht haben, können Sie die Schaltfläche „Discard changes“ (Änderungen verwerfen) oben rechts drücken, um Ihre Auswahl zu löschen.




2. Unten wird eine blaue Benachrichtigungsbox mit der Meldung „Pending Changes Cleared“ (Ausstehende Änderungen gelöscht) angezeigt, die bestätigt, dass Ihre Auswahl gelöscht wurde und die zuvor angezeigte rote Umrandung ebenfalls verschwindet.

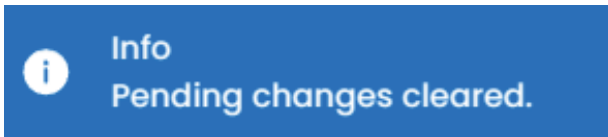


Taste wiederherstellen

1. Wenn Sie eine Taste auswählen, der eine neu gespeicherte Funktion zugewiesen wurde (d.h. eine blaue Taste), wird die Umrandung der Taste rot, und die Option „Restore Key“ (Taste wiederherstellen) wird angezeigt.

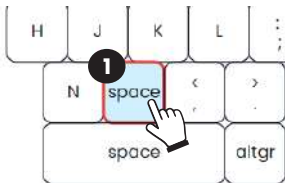

2. Sie können diese Funktion verwenden, um die neue Tastenbelegung auf ihre ursprüngliche Taste/Funktion zurückzusetzen. Nach Auswahl von „Restore Key“ wird die von Ihnen gewählte Taste gelb.

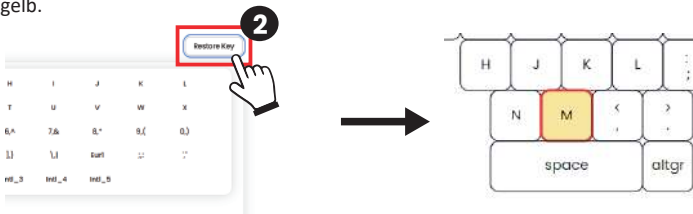

3. Drücken Sie anschließend erneut „Save“ (Speichern). Die blaue Taste wird auf ihre ursprüngliche Taste/Funktion zurückgesetzt, und die gelbe Farbe verschwindet, was darauf hinweist, dass die Wiederherstellung abgeschlossen ist.




Makro einstellen

1. Bitte wählen Sie eine Taste aus, für die Sie ein Makro einstellen möchten. Nach der Auswahl wird die Taste rot umrandet.


≡ PERIBOARD-535 II




2. Wählen Sie anschließend „Macro“ (Makro) aus.

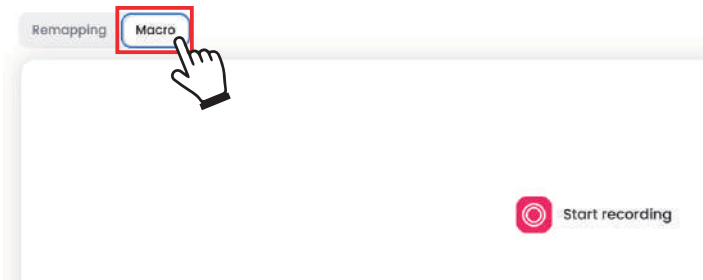

3. Bitte wählen Sie „Start recording“ (Aufnahme starten) aus.

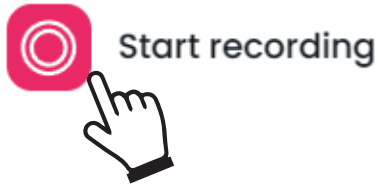



4. Der Bildschirm zeigt „Keys will show up here when you start typing...“
(Tasten werden hier angezeigt, sobald Sie mit der Eingabe beginnen...) an.

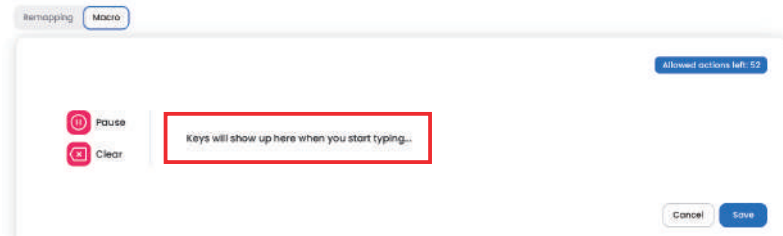


5. Sie können nun mit der Eingabe Ihrer Tasten beginnen, die in der Reihenfolge, in der Sie sie drücken, auf dem Bildschirm erscheinen werden.



6. In der Zwischenzeit können Sie „Pause“ (Pause) wählen, um die Aufnahme vorübergehend zu stoppen, und anschließend erneut „Start recording“ (Aufnahme starten) wählen, um fortzufahren.



7. Alternativ können Sie „Clear“ (Löschen) wählen, um die bereits eingegebenen Tasten zu löschen.



8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Schaltfläche „Save“ (Speichern) in der unteren rechten Ecke, um das Makro zu speichern.



9. Die ursprüngliche Taste wird dann gelb.



Remapping

Macro



Start recording

ctrl + C

ctrl + V

ctrl + Z

space



Info

Macro successfully queued for execution.

10. Drücken Sie die Schaltfläche „Save“ (Speichern) oben rechts noch einmal.




11. Die Taste wird blau, was darauf hinweist, dass die Makro-Einrichtung abgeschlossen ist.

≡ PERIBOARD-535 II




Taste wiederherstellen

1. Wenn Sie eine Taste auswählen, der eine neu gespeicherte Funktion zugewiesen wurde (d.h. eine blaue Taste), wird die Umrandung der Taste rot, und die Option „Restore Key“ (Taste wiederherstellen) wird angezeigt.

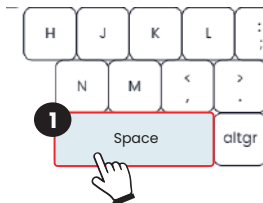

2. Sie können diese Funktion verwenden, um die neue Tastenbelegung auf ihre ursprüngliche Taste/Funktion zurückzusetzen. Nach Auswahl von „Restore Key“ wird die von Ihnen gewählte Taste gelb.

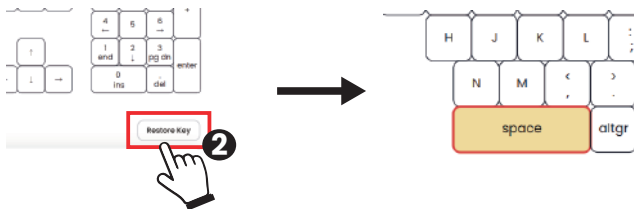

3. Drücken Sie danach erneut „Save“ (Speichern). Die blaue Taste wird auf ihre ursprüngliche Taste/Funktion zurückgesetzt, und die gelbe Farbe verschwindet, was darauf hinweist, dass die Wiederherstellung abgeschlossen ist.




Zurücksetzen

1. Wenn Sie Ihre Einstellungen nach dem Speichern löschen möchten, navigieren Sie zum Menü in der oberen linken Ecke.



2. Bitte wählen Sie „Reset device“ (Gerät zurücksetzen), um eine neue Konfiguration zu beginnen.

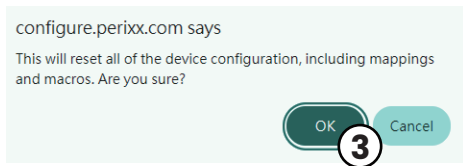


3. Anschließend erscheint ein Bestätigungsfeld; wählen Sie „OK“, um den Vorgang abzuschließen. Nach dem Zurücksetzen verschwindet die blaue Farbe auf den Tasten.


Deutsch (DE)

Wie wechseln Sie zwischen Windows und macOS?

Windows:

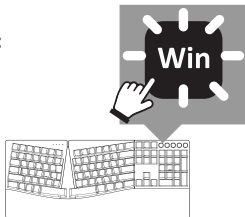


macOS:

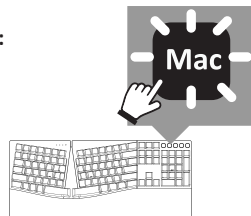

Wie setzen Sie die PERIBOARD-535 II zurück?

① Trennen Sie die Tastatur vom Computer.

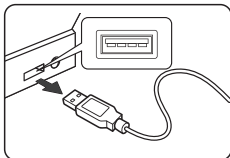

② Halten Sie die Tasten Fn + D + G gedrückt und schließen Sie die Tastatur gleichzeitig wieder an.




+




+



+





③ Alle LEDs sollten für eine Sekunde blinken.

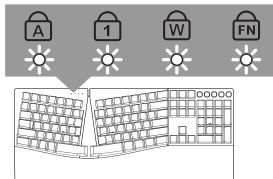



Deutsch (DE)

Maximale Tragfähigkeit der Einstellbaren Kipp-Handballenauflage

Wenn Sie die Einstellbare Kipp-Handballenauflage einzeln verwenden, ist sie in der Lage, ein maximales Gewicht von 12~13 Kilogramm zu tragen.

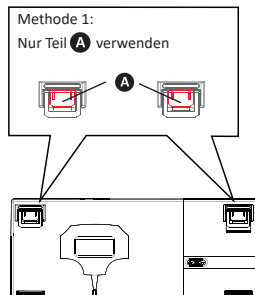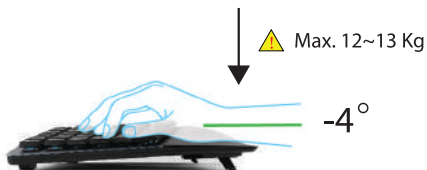

Wenn sowohl die kleine als auch die große Einstellbare Kipp-Handballenauflage kombiniert verwendet werden, beträgt ihre maximale gemeinsame Tragfähigkeit 4~5 Kilogramm.

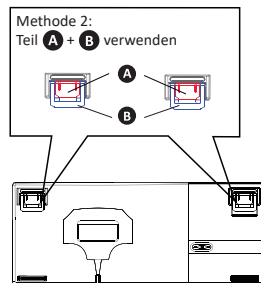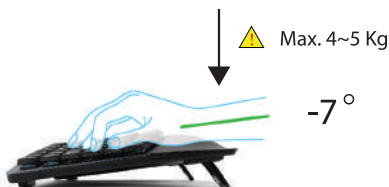

Bitte beachten Sie: Vermeiden Sie eine Überlastung. Das Überschreiten der maximalen Tragfähigkeit kann zu Schäden an der Einstellbaren Kipp-Handballenauflage führen.

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - o Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - o Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - o Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - o Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - o Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - o Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.



Technische Daten

Schnittstelle	USB 2.0	Tastenzahl	108 Tasten (US Layout)
Abmessungen	474×202×44mm		109 Tasten (EU Layout)
Gewicht	1043±50g	Tastentyp	Mechanisch
Kabellänge	1800mm	Tastendrucksignal	1.5±0.5mm
Material	ABS	Gesamter Tastenhub	3.0±0.5mm
Betriebssystem	Win 7 oder höher	Lebensdauer	50 Millionen Tastenanschläge
	macOS Big Sur 11.2.1	Betriebstemperatur	0°C~45°C
	oder höher	Lagertemperatur	-40°C~65°C

Deutsch (DE)

Multimedia-Tasten

 F1	Verringern der Displayhelligkeit	 F2	Erhöhen der Displayhelligkeit	 F3	Mission Control
 F4	Launchpad	 F5	Desktop anzeigen und ausblenden	 F6	Suchen
 F7	Vorheriges Lied	 F8	Abspielen/Pause	 F9	Nächstes Lied
 F10	Stumm	 F11	Lautstärke verringern	 F12	Lautstärke erhöhen

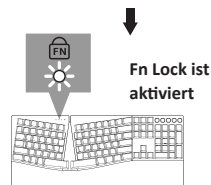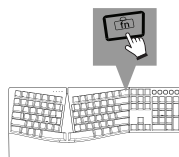

 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12

Español (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - o intentos de desarmar o modificar el producto de cualquier forma
 - o apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - o acontecimientos externos como caídas o golpes
 - o fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - o otros dispositivos conectados al teclado
 - o temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx. El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- . Evite las caídas.
 - . No desmonte el producto.
 - . Este producto es apto solo en climas moderados.
 - . La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados.
 - . No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.
 - . Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto.
- Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional



Características

Interfaz	USB 2.0	Numero de teclas	108 teclas (Configuración US)
Tamaño	474*202*44mm		109 teclas (Configuración EU)
Peso	1043±50g	Tipo de tecla	Mecánicas
Largo del cable	1800mm	Distancia de actuación	1.5±0.5mm
Material	ABS	Recorrido total	3.0±0.5mm
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior macOS Big Sur 11.2.1 o posterior	Duración	50 millones de pulsaciones
		Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 45°C
		Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ 65°C

Español (ES)

Teclas Multimedia

 F1	Disminuir el brillo de la pantalla	 F2	Aumentar el brillo de la pantalla	 F3	Mission Control
 F4	Launchpad	 F5	Mostrar y ocultar el escritorio	 F6	Búsqueda
 F7	Canción anterior	 F8	Reproducir / Pausa	 F9	Canción siguiente
 F10	Silencioso	 F11	Disminuir volumen	 F12	Aumentar volumen

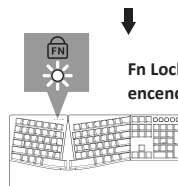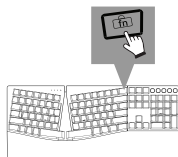

 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12

Français (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - o Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
 - o Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - o Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
 - o Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
 - o Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - o Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
 - Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
 - Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- . Ne pas faire tomber.
 - . Ne pas démonter.
 - . Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
 - . La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
 - . Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flame, notamment des bougies.
 - . Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.
- Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.



Spécifications techniques

Interface	USB 2.0	Nombre de touches	108 touches (Disposition US)
Taille	474*202*44mm		109 touches (Disposition Européenne)
Poids	1043±50g	Type de touches	Mécaniques
Longueur de câble	1800mm	Distance d'activation	1.5±0.5mm
Matériel	ABS	Distance de course totale	3.0±0.5mm
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure MacOs Big Sur 11.2.1 ou version ultérieure	Durabilité	50 millions de frappes
		La température de fonctionnement	0°C ~ 45°C
		La température de stockage	-40°C ~ 65°C

Français (FR)

Teclas Multimedia

 F1	Diminuer la luminosité de l'affichage	 F2	Aumentar el brillo de la pantalla	 F3	Mission Control
 F4	Launchpad	 F5	Mostrar y ocultar el escritorio	 F6	Búsqueda
 F7	Canción anterior	 F8	Reproducir / Pausa	 F9	Canción siguiente
 F10	Silencioso	 F11	Disminuir volumen	 F12	Aumentar volumen

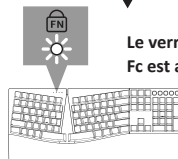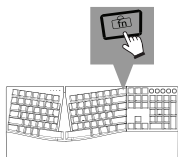

**Le verrouillage
Fc est activé**

 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12

Italiano (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - o Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - o Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - o Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - o Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anormale.
 - o Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - o Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- . Evita cadute
 - . Non smontare
 - . Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
 - . La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
 - . Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
 - . Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.
- Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.


Specifiche

Interfaccia	USB 2.0	Numero di tasti	108 tasti (Layout US)
Dimensioni	474*202*44mm		109 tasti (Layout EU)
Peso	1043±50g	Tipo di tastiera	Meccanici
Lunghezza del cavo	1800mm	Raggio di azione	1.5±0.5mm
Materiale	ABS	Corsa totale	3.0±0.5mm
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive macOS Big Sur 11.2.1 o versioni successive	Durata	50 milioni di pressioni sui tasti
		Temperatura di esercizio	0°C ~ 45°C
		Temperatura di stoccaggio	-40°C ~ 65°C


Italiano (IT)

Tasti Multimediali

 F1	Diminuire la luminosità del display	 F2	Aumentare la luminosità del display	 F3	Mission Control
 F4	Launchpad	 F5	Afficher et masquer le bureau	 F6	Ricerca
 F7	Traccia precedente	 F8	Play/Pausa	 F9	Traccia successiva
 F10	Silenzioso	 F11	Abbassare il volume	 F12	Alzare il volume

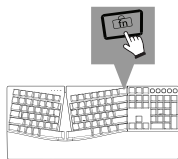

Bloc Fn è acceso



 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただきます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意:マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください
- 分解しないでください
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい
- 使用時の最高気温は40度です
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください

ペリックスでは、製品保証を1年間提供しています



製品の仕様

インターフェイス	USB 2.0	キーの数	108 キー (英語配列)
サイズ	474*202*44mm		109 キー (EU配列)
重さ	1043±50g	キースイッチ	メカニカル
ケーブルの長さ	1800mm	キーストローク(接点)	1.5±0.5mm
材質	ABS	キーストローク	3.0±0.5mm
対応システム	Win 7以降	打鍵耐久性	5000万回の打鍵
	macOS Big Sur 11.2.1以降	作動温度	0℃ ~ 45℃
		保管温度	-40℃ ~ 65℃

日本語 (JA)

マルチメディアキー

 F1	ディスプレイを暗くする	 F2	ディスプレイを明るくする	 F3	ミッションコントロール
 F4	ローンチパッド	 F5	デスクトップの表示 と非表示	 F6	検索
 F7	前の曲	 F8	再生/一時停止	 F9	次の曲
 F10	ミュート	 F11	音量を下げる	 F12	音量を上げる

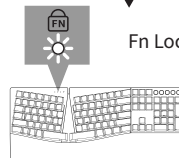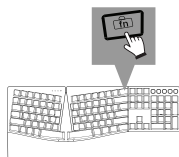

Fn Lock オン

 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12

简体中文 (SC)

注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
 - 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
 - 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
 - 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
 - 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
 - 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
 - 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落
- 请勿拆卸
- 本产品仅适用于温和气候
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛
- 只能用干布或刷子清洁本产品

佩锐为您提供一年保修服务。


规格

接口	USB 2.0	按键数	108 键 (美式按键布局)
尺寸	474*202*44mm		109 键 (欧洲按键布局)
重量	1043±50g	键型	机械式
线材长度	1800mm	触发键程	1.5±0.5mm
材料	ABS塑料	总行程距离	3.0±0.5mm
操作系统要求	Win 7或更高版本	按键寿命	五千万次
	macOS Big Sur	运行温度	0°C ~ 45°C
	11.2.1或更高版本	储存温度	-40°C ~ 65°C

简体中文 (SC)

多媒体功能键

 F1	降低显示器亮度	 F2	提高显示器亮度	 F3	任务切换
 F4	启动台	 F5	显示和隐藏桌面	 F6	查找
 F7	上一曲	 F8	播放/暂停	 F9	下一曲
 F10	静音	 F11	降低音量	 F12	提高音量

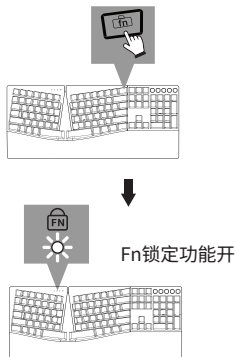

 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將火源(如蠟燭) 放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務


規格

介面	USB 2.0	按鍵數	108 鍵 (美式鍵盤配置)
尺寸	474*202*44mm		109 鍵 (歐式鍵盤配置)
重量	1043±50g	按鍵類型	機械式
電線長度	1800mm	觸發鍵程	1.5±0.5mm
材質	ABS塑膠	總行程	3.0±0.5mm
作業系統	Win 7或更新版本	按鍵壽命	五千萬次
	macOS Big Sur	操作溫度	0°C ~ 45°C
	11.2.1或更新版本	儲藏溫度	-40°C ~ 65°C

繁體中文 (TC)

多媒體功能鍵

 F1	調低螢幕亮度	 F2	調高螢幕亮度	 F3	指揮中心
 F4	啟動台	 F5	顯示和隱藏桌面	 F6	搜尋
 F7	上一首	 F8	播放/暫停	 F9	下一首
 F10	靜音	 F11	調低音量	 F12	調高音量

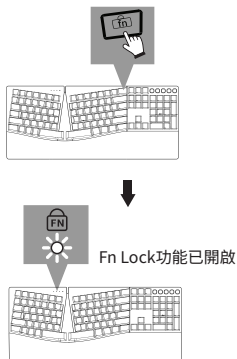

 F1	F1	 F2	F2	 F3	F3
 F4	F4	 F5	F5	 F6	F6
 F7	F7	 F8	F8	 F9	F9
 F10	F10	 F11	F11	 F12	F12