



PERIMICE-522

Wired Ergonomic Trackball Mouse

PERIMICE-822


Wireless Ergonomic Trackball Mouse



•User Manual •Bedienungsanleitung •Manual de instrucciones
•Mode D'Emploi •Manuale Utente •マニュアル •产品说明书 •使用手册

VALUE
CREATOR

Product Illustration

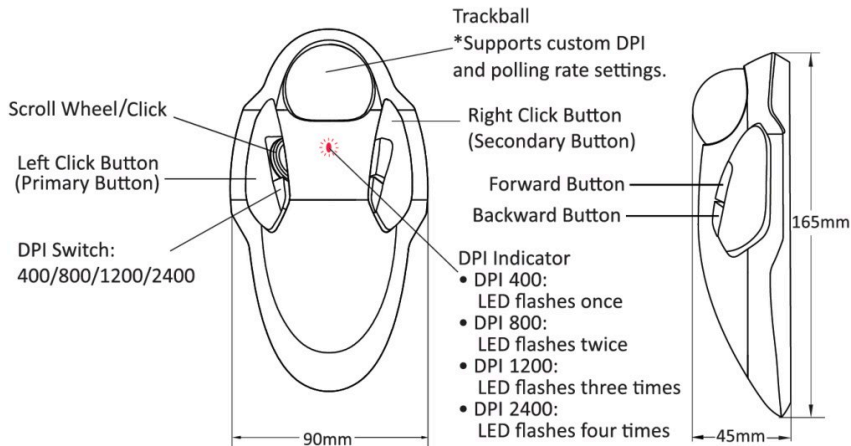


How do you charge PERIMICE-822(Wireless Version)?



***The power delivered by the charger shall be between min 0.15 Watts required by the radio equipment, and max 1.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

How do you connect PERIMICE-522(Wired Version)?



How do you connect PERIMICE-822(Wireless Version)?

● 2.4G

1 Slide the power switch to ON.	2 Press Connect until the 2.4G indicator lights up.	3 Please Insert Receiver	4
---	---	--	-----------------

● Windows Bluetooth


1 Slide the power switch to ON.	2 Press Connect until the BT1 or BT2 indicator lights up.	3 After selecting the channel, press and hold Connect for 10 seconds until the indicator starts flashing.
4 Start->Settings-> Devices -> Bluetooth & other devices		5 If there's no PM-822-1 or 2 on the list, please press connect button for 10 seconds.

● MacOS Bluetooth

1 Slide the power switch to ON.



2 Press Connect until the BT1 or BT2 indicator lights up.




3 After selecting the channel, press and hold Connect for 10 seconds until the indicator starts flashing.




10 seconds




4 Apple Menu -> System preferences -> Bluetooth

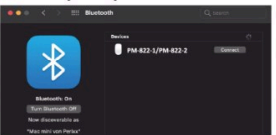

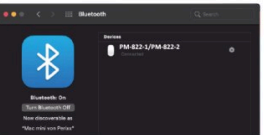


If there's no PM-822-1 or 2 on the list, please press connect button for 10 seconds.

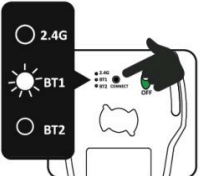


10 seconds



- EN** If the Bluetooth pairing fails, please remove PM-822-1 or PM-822-2 from the list of paired devices and redo it from Step-1.
- DE** Wenn die Bluetooth-Kopplung fehlschlägt, entfernen Sie bitte PM-822-1 oder PM-822-2 aus der Liste der gekoppelten Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang ab Schritt 1.
- ES** Si el emparejamiento Bluetooth falla, elimine PM-822-1 o PM-822-2 de la lista de dispositivos emparejados y vuelva a realizar el proceso desde el Paso 1.
- FR** Si l'appairage Bluetooth échoue, veuillez supprimer PM-822-1 ou PM-822-2 de la liste des appareils appairés et recommencer à partir de l'étape 1.
- IT** Se l'associazione Bluetooth non riesce, rimuovere PM-822-1 o PM-822-2 dall'elenco dei dispositivi associati e ripetere la procedura dal Punto 1.
- JA** Bluetooth接続に失敗した場合は、ペアリング済みデバイス一覧からPM-822-1またはPM-822-2を削除し、手順1からやり直してください。
- SC** 如果蓝牙配对失败, 请从已配对设备列表中删除 PM-822-1 或 PM-822-2, 然后从步骤1重新开始操作。
- TC** 如果藍牙配對失敗, 請從已配對裝置清單中刪除 PM-822-1 或 PM-822-2, 然後從步驟1重新開始操作。

Trackball Cleaning Instructions


- 1** Push the retaining ring out from the bottom opening.

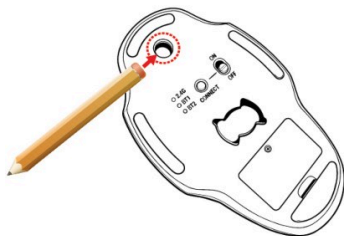


- 3** Use a soft brush to remove dust from the sensor area and bearings.



- 2** Remove the trackball and clean it with a soft microfiber cloth.

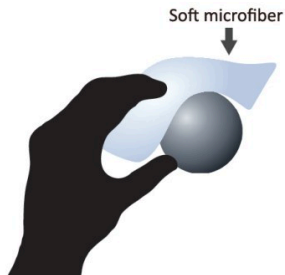

- 4** Reinstall the trackball and verify smooth operation.

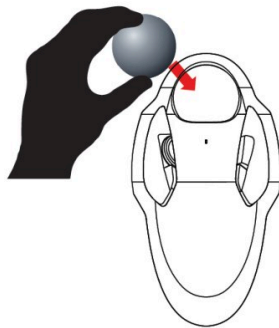

Optional 3D-Printed Mouse Base


A 3D-printable base is available on our website to help secure the mouse in a fixed position.

1. Download the design files and print the base with a compatible 3D printer.

Download link:

<https://perixx.com/pages/3d-printing>

2. Remove the rubber pad from the bottom of the mouse before installing the 3D-printed base.

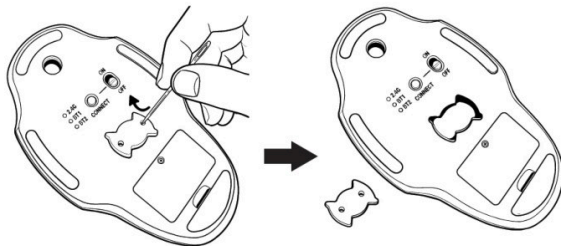


3. Install the mouse onto the 3D-printed base.

Two interchangeable bases are included, providing different tilt-angle options for enhanced comfort and ergonomics.

- **±8° Base:** Provides either a +8° or -8° tilt angle.
- **±4° Base:** Provides either a +4° or -4° tilt angle.
- If you prefer a different tilt angle, you may modify the provided 3D model file and print a customized base to suit your preference.


Option1: ±8° Base

 **±8° Base**

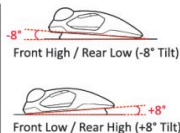


Option2: ±4° Base

 **±4° Base**

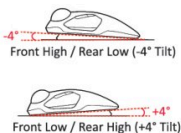


4. To install, align the mouse with the base and rotate it until it locks securely into position.

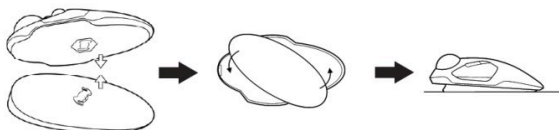

Front High / Rear Low

Note: Rotate the base 180° to reverse the tilt direction and achieve the desired ergonomic angle.

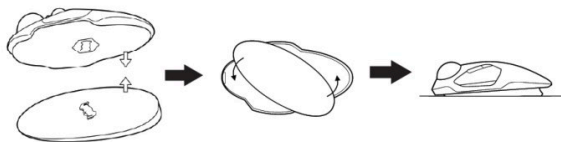


Front Low / Rear High

Mouse Customization


1. Please visit the website below using Google Chrome or Microsoft Edge. No software installation is required.

<http://configure.perixx.com/>

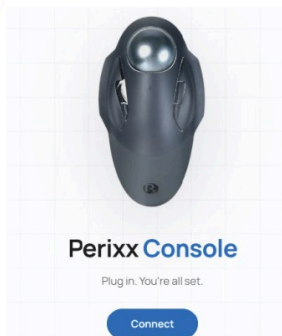


How to Replace the Lithium Battery?

- 1** Use a small Phillips screwdriver to loosen the screw and remove the battery cover.

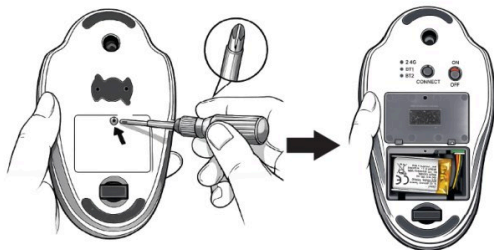

- 2** Unplug the battery connector.

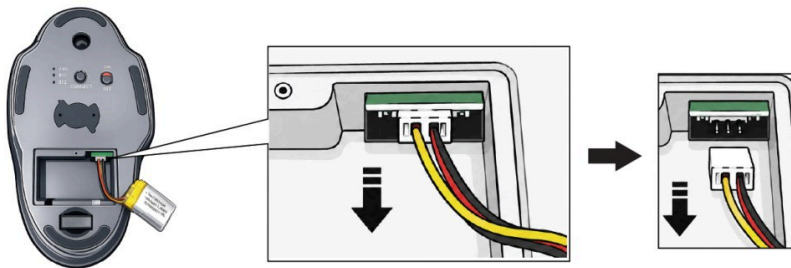

- 3** Install the new battery. Reattach the battery cover and tighten the screw.
Battery replacement is complete.



English(US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Mouse:

FCC ID : Z2G-PERIMICE822

Receiver:

FCC ID : Z2G-PERIMICER



CE Caution

hereby declares that this Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the internet address:

<https://perixx.com/pages/download-user-manual>

This product is intended for sale and application in a business environment.

RED Article 10 2-This product can be used across EU member states

RED Article 10 10-The product is class 1 product, No restrictions

Ensure that the product has undergone SAR testing at the appropriate distance and complies with the requirements of EN 62479:2010.

Frequency Range: 2400-2483MHz

Max.RF Output Power: +10dBm (EIRP)



ENGLISH (US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
 - Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions:

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

ENGLISH (US/UK)

Specification

Interface	USB 2.0(Wired) 2.4GHz & BT5.3(Wireless)	Number of buttons	6
Size	165*90*45mm	DPI	400/800/1200/2400
Weight	181g	Acceleration	10G
Cable length	1800mm(Wired)	Tracking speed	30IPS
Input current	3.0-4.2V/3.7-4.5mA (Wireless)	Report rate	125Hz
Material	ABS	Durability	3 million keypresses
Operating system requirements	Win 7 or later	Operating Temperature	0°C ~ 40°C
		Storage Temperature	-20°C ~ 65°C

Sleep mode (Only for Wireless Version PERIMICE-822)

	Sleep mode
Y/N	Yes, after 30 minutes
How to wake up the Mouse?	Click

Power and Battery (Only for Wireless Version PERIMICE-822)

Battery Type	USB 2.0 rechargeable Li-ion(500mAh) battery	Charging Current	300mA
Battery Life	Up to 15 days of typical device usage	Charging Time	2.5 hours

DEUTSCH (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - ▶ Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - ▶ Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - ▶ Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - ▶ Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - ▶ Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - ▶ Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.

DEUTSCH (DE)

Technische Daten

Schnittstelle	USB 2.0 (kabelgebunden), 2,4 GHz & BT 5.3 (kabellos)	Maximale Beschleunigung	10G
Abmessungen	165 × 90 × 45mm	Maximale Geschwindigkeit	30IPS
Gewicht	181g	USB-Signalfrequenz	125Hz
Kabellänge	1800mm(kabelgebunden)	Lebensdauer	3 Millionen Tastenanschläge
Eingangsstrom	3,0–4,2V/3,7–4,5mA (kabellos)	Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Material	ABS	Lagertemperatur	-20°C ~ 65°C
Betriebssystem	Win 7 oder höher	Betriebstemperatur	
Tastenzahl	6	Lagertemperatur	
Auflösung (DPI)	400/800/1200/2400		

Schlafmodus (Nur für die kabellose Version PERIMICE-822)

	Schlafmodus
Ja/Nein	Ja, nach 30 Minuten
Wie wird Tastatur aufgeweckt	Auswählen

Stromversorgung und Akku (Nur für die kabellose Version PERIMICE-822)

Batterie-Typ	Über USB 2.0 wiederaufladbarer Lithium-ion-Akku (500 mAh)	Ladestrom	300mA
Batterielaufzeit	Bis zu 15 Tagen bei typischer Gerätenutzung	Ladezeit	2.5 Stunden

ESPAÑOL (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - intentos de desmantelar o cambiar el producto en cualquier forma
 - apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - acontecimientos externos como caídas o golpes
 - fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - otros dispositivos conectados al teclado
 - temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- Este producto es apto solo en climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados.
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto.

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

ESPAÑOL (ES)

Características

Interfaz	USB 2.0(con cable) /2.4 GHz y BT5.3 (inalámbrico)	Resolución (DPI)	400/800/1200/2400
Tamaño	165*90*45mm	Aceleración máx.	10G
Peso	181g	Velocidad máx.	30IPS
Largo del cable	1800 mm(versión con cable)	Velocidad de respuesta	125Hz
Corriente de entrada	3,0-4,2V/3,7-4,5mA(inalámbrico)	Duración	3 millón de pulsaciones
Material	ABS	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior	Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 65°C
Numero de botones	6		

Modo reposo(solo para la versión inalámbrica PERIMICE-822)

	Modo reposo
Sí/No	Sí, después de 30minutos
Cómo activar el ratón	clic

Batería y alimentación(Only for Wireless Version PERIMICE-822)

Tipo de batería	Batería recargable por USB-C Li-ion (500mAh)	Corriente de carga	300mA
Duración de la batería	Hasta 15 días de uso típico del dispositivo	Tiempo de carga	2.5 horas

FRANÇAIS (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
 - Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.

FRANÇAIS (FR)

Spécifications techniques

Interface	USB 2.0 (filaire)/ 2,4 GHz et BT 5.3 (sans fil)	Résolution (DPI)	400/800/1200/2400
Taille	165*90*45mm	Accélération max.	10G
Poids	181g	Vitesse max.	30IPS
Longueur de câble	1800mm(version filaire)	Taux de rapports	125Hz
Courant d'entrée	3,0-4,2 V/3,7-4,5 mA (sans fil)	Durabilité	3 millions de frappes
Matériel	ABS	La température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure	La température de stockage	-20°C ~ 65°C
Nombre de boutons	6		

Mode veille(version sans fil PERIMICE-822 uniquement)

	Mode veille
Oui/Non	Oui, après 30 minutes
Comment activer le souris	click

Alimentation et batterie(version sans fil PERIMICE-822 uniquement)

Type de batterie	Batterie rechargeable Li-ion USB-C (500mAh)	Courant de charge	300mA
L'autonomie de la batterie	Jusqu'à 15 jours d'autonomie en utilisation normale	Temps de charge	2.5 heures

ITALIANO (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anormale.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

ITALIANO (IT)

Specifiche

Interfaccia	USB 2.0 (cablato)	Risoluzione (DPI)	400/800/1200/2400
Dimensioni	/2,4 GHz e BT 5.3 (wireless)	Accelerazione massima	10G
Peso	165*90*45mm	Velocità massima	30IPS
Lunghezza del cavo	181g	Frequenza di aggiornamento	125Hz
Lunghezza cavo	1800mm(versione cablata)	Durata	3 milione di pressioni sui tasti
Corrente in ingresso	3,0-4,2 V/3,7-4,5mA (wireless)	Temperatura di esercizio	0°C ~ 40°C
Materiale	ABS	Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 65°C
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive		
Numero di pulsanti	6		

Modalità di risparmio(solo versione wireless PERIMICE-822)

	Mode veille
Sì/No	Sì, dopo 30 minuti
Come riattivare il mouse	clicca

Batteria e alimentazione(solo versione wireless PERIMICE-822)

Tipo di batteria	Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio (500mAh)	Corrente di carica	300mA
L'autonomie de la batterie	Fino a 15 giorni nelle condizioni di utilizzo tipiche del dispositivo	Tempo di carica	2.5 ore

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - ▶ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ▶ 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - ▶ お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛け、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - ▶ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ▶ 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ▶ 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - ▶ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意: マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください。
- 分解しないでください。
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい。
- 使用時の最高気温は40度です。
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください。
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください。

ベリックスでは、製品保証を購入日より1年間提供しています。

日本語 (JA)

製品の仕様

インターフェイス	USB 2.0 (有線) 2.4GHz & BT 5.3 (無線)	DPI (カーソル移動速度)	400/800/1200/2400
サイズ	165*90*45mm	最大加速	10G
重さ	181g	最大速度	30IPS
ケーブルの長さ	1800mm (有線)	レポートレート	125Hz
入力電流	3.0~4.2V / 3.7~4.5mA (無線)	耐久性	300万回の打鍵
素材	ABS	作動温度	0°C ~ 40°C
対応システム	Win 7以降	保管温度	-20°C ~ 65°C
ボタンの数	6		

スリープモード (ワイヤレス版 PERIMICE-822 のみ)

	スリープモード
あり/なし	あり。 30分後にオン。
マウスのスリープを解除する方法	クリック

PERIMICE-822



® 217-263098

Wireless Mouse Receiver



® 217-263099

電源とバッテリー (ワイヤレス版 PERIMICE-822 のみ)

電池のタイプ	USB-C充電式リチウムポリマー電池 (500mAh)	充電電流	300mA
バッテリー 駆動時間	通常のデバイス使用方法で最大15日	充電時間	2.5 時間

简体中文 (SC)

注意事项

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
 - 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
 - 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
 - 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
 - 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
 - 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
 - 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落。
- 请勿拆卸。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用干布或刷子清洁本产品。

佩锐为您提供一年保修服务。

简体中文 (SC)

规格

接口	USB 2.0 (有线) 2.4GHz & 蓝牙5.3 (无线)	解析度 (DPI)	400/800/1200/2400
尺寸	165*90*45mm	最大加速度	10G
重量	181g	最大速度	30IPS
线材长度	1800mm (有线)	回报率	125Hz
输入电流	3.0~4.2V / 3.7~4.5mA (无线)	按键寿命	300万次
材料	ABS 塑料	运行温度	0°C ~ 40°C
操作系统要求	Win 7 或更高版本	储存温度	-30°C ~ 60°C
按键数	6		

睡眠模式 (仅适用于无线版 PERIMICE-822)

	睡眠模式
是/否	是, 30分后
如何唤醒鼠标	点击

电源和电池 (仅适用于无线版 PERIMICE-822)

电池类型	USB-C 可充电锂离子 (500 毫安时) 电池	充电电流	300mA
电池使用时间	常规使用下最长可达15天	充电时间	2.5 小时

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將火源(如蠟燭)放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

繁體中文 (TC)
規格

介面	USB 2.0 (有線) 2.4GHz 與藍牙5.3 (無線)	解析度(DPI)	400/800/1200/2400
尺寸	165*90*45mm	加速度	10G
重量	181g	追蹤速度	30IPS
電線長度	1800mm (有線)	回報率	125Hz
輸入電流	3.0~4.2V / 3.7~4.5mA (無線)	按鍵壽命	300万次
材質	ABS塑膠	操作溫度	0°C ~ 40°C
作業系統	Win 7或更新版本	儲藏溫度	-30°C ~ 60°C
按鍵數	6		

睡眠模式 (僅適用於無線版 PERIMICE-822)

	睡眠模式
是/否	是， 在30分鐘之後
如何喚醒鼠标	點擊

電源與電池 (僅適用於無線版 PERIMICE-822)

電池類型	USB-C 可充電鋰離子 (500毫安時) 電池	充電電流	300mA
電池使用時間	一般裝置使用方式可達 15天	充電時間	2.5 小時

限用物質含有情況標示表

設備名稱：有/無線人體工學軌跡球滑鼠 Equipment name		型號(型式): PERIMICE-522/822 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
滑鼠滾輪	○	○	○	○	○	○
電路板(包含零組件)	○	○	○	○	○	○
滑鼠上下蓋	○	○	○	○	○	○
USB傳輸線	○	○	○	○	○	○
滑鼠腳墊	○	○	○	○	○	○
滑鼠透鏡	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

有/無線人體工學軌跡球滑鼠

型 號：PERIMICE-522/822

額定電壓：DC 5V=15mA(有線)

DC 3.0-4.2V=3.7-4.5mA(無線)

製造號碼：如本體

製造年份：2026

原產地：中國大陸



製造商：佩銳科技(深圳)有限公司

地 址：深圳市南山区西麗街道新光路43

號聚創金谷創意園A棟#509-510

進口商：佩銳科技有限公司

地 址：10052台北市中正區徐州路18巷32號2樓

電 話：+86-2-2740-5232

Email: shop@perixx.com

<https://eu.perixx.com/>

Perixx Computer GmbH

Heerdter Landstrasse 189e, 40549 Düsseldorf, Germany

+49-211-569488-00

Manufacturer: Perixx Technology (ShenZhen) Co., Ltd.

Address: #A509-510 JuChuangJinGu Building,

Xinguang Road 43, Xili Street, Nanshan District,

Shenzhen City, China

Customer Service: shop@perixx.com

